

thermomix

TM6



Návod k použití

CZ • V 5.0 • 25346 08/22



Copyright

Autorská práva k textu, designu, fotografiím a ilustracím náleží společnosti Vorwerk International & Co. KmG, Švýcarsko. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace nesmí být z části ani jako celek reprodukována, uložena ve vyhledávačích, přenášena či distribuována v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky, v kopiích, nahrávkách či jinak bez předchozího souhlasu společnosti Vorwerk International & Co. KmG.

Obsah

1	Před prvním použitím	4
1.1	Uložení podkladů	4
1.2	Pravidla popisů	4
2	Popis výrobku.....	5
3	Použití v souladu s určením.....	6
4	Pro vaši bezpečnost	7
4.1	Nebezpečí a bezpečnostní pokyny.....	7
4.2	Struktura výstražných upozornění.....	14
4.3	Povinnosti uživatele.....	14
4.4		14
5	První uvedení do provozu.....	15
5.1	Výběr umístění přístroje	15
5.2	První zapnutí	16
5.3	První čištění	16
5.3.1	Demontáž mixovací nádoby	17
6	Obsluha	18
6.1	Zapnutí a vypnutí	18
6.2	Nápověda	18
7	Nastavení.....	19
8	Čištění a údržba.....	20
8.1	Čištění	20
8.2	Čištění základního přístroje.....	20
8.3	Pravidelná údržba	21
8.3.1	Výměna mixovacích nožů	21
9	Odstranění poruchy	22
10	Zákaznický servis	24
11	Záruka/odpovědnost za vadu věci	25
12	Likvidace.....	26
13	Technické údaje	27
13.1	Výrobce	27

1 Před prvním použitím

Gratulujeme vám k zakoupení nového výrobku Thermomix® TM6.

Předtím, než Thermomix® TM6 poprvé použijete, je vhodné se zúčastnit předvedení výrobku Thermomix® kvalifikovaným odborným poradcem (poradkyní). Takto se s výrobkem Thermomix® TM6 seznámíte snadno a rychle.

1. Před prvním použitím Thermomix® TM6 s příslušenstvím si pozorně pročtete návod k použití.
2. V této příručce se seznámíte s bezpečnostními funkcemi zařízení.
Podrobné informace o obsluze naleznete v podrobném návodu na přístroji
Hlavní nabídka > Nápověda > Návod k použití.

Poznámka Některé funkce popsané v tomto návodu k použití nemusí být dostupné ve všech regionech.

Další informace získáte u svého zástupce Thermomix®.

1.1 Uložení podkladů


- Uchovejte si návod k použití pro budoucí potřeby. Je důležitou součástí přístroje a musí být k němu přiložen, přenecháte-li jej jiným osobám.

1.2 Pravidla popisů

V tomto návodu jsou použity následující popisy:

Text	Položky nabídky Příklad: Tára
Text > Text	Cesty v nabídkách. Pořadí nabídek je označeno znakem „>“. Příklad: Nabídka > Nastavení
[>32]	Odkaz na číslo stránky Příklad: Pro další informace viz kapitolu „Technické údaje [>12]“

2 Popis výrobku

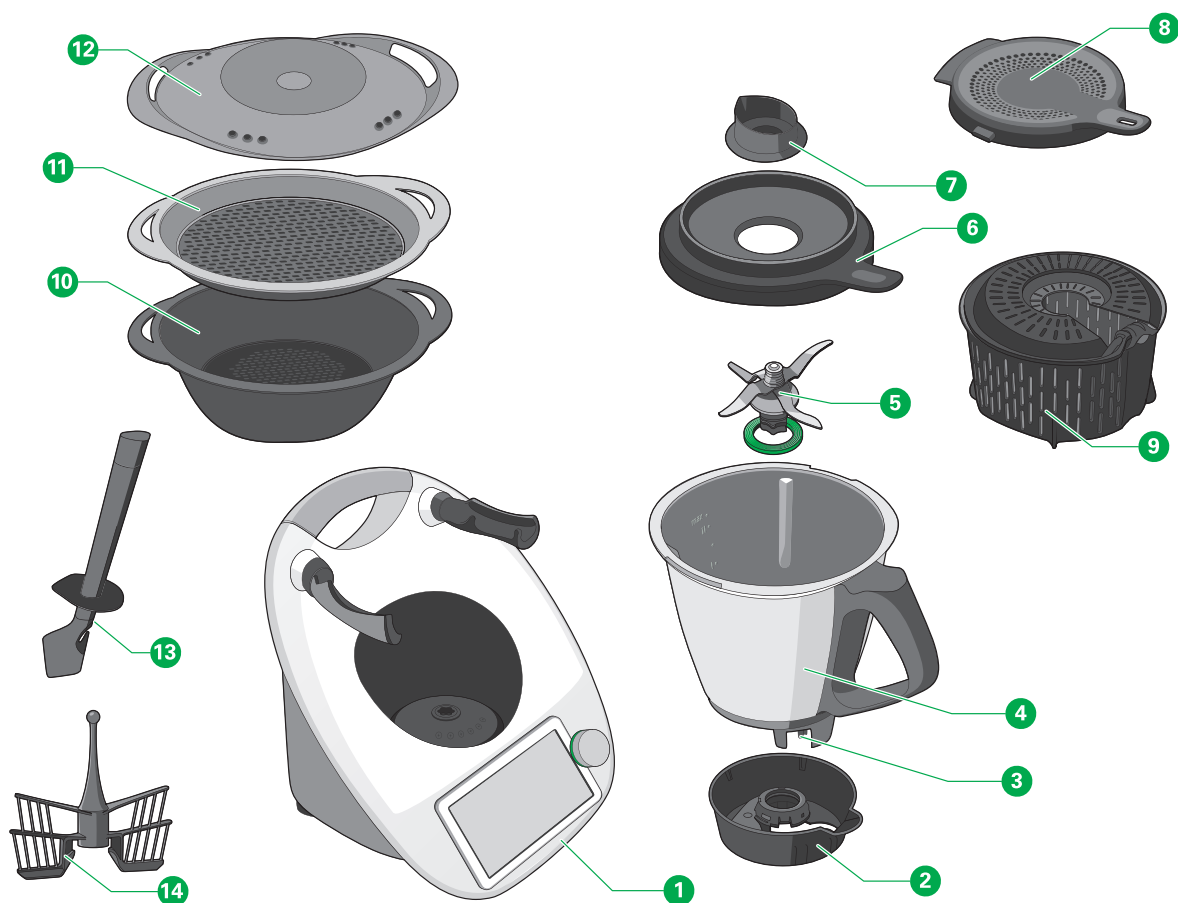

1 Základna přístroje Thermomix® TM6	9 Varný košík s víkem (instalovaným napevno)
2 Základna mixovací nádoby	10 Varoma® mísa
3 Kontaktní kolíky	11 Varoma® tácek
4 Mixovací nádoba	12 Varoma® víko
5 Mixovací nože včetně těsnicího kroužku	13 Stěrka
6 Víko mixovací nádoby	14 Šlehačí metlička
7 Odměrka	Návod k použití a kuchařka (volitelně)
8 Ochranný kryt víka mixovací nádoby	

Informace o použití příslušenství Thermomix® TM6 naleznete v podrobném návodu v Hlavní nabídce > Nápověda > Návod k použití.

3 Použití v souladu s určením

Přístroj a příslušenství používejte pouze v souladu s určením, abyste předešli nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní, poškození přístroje a jiným hmotným škodám.

Thermomix® TM6 je kuchyňský přístroj pro přípravu potravin a je určen pro domácí či podobné použití.

Thermomix® TM6 smí používat výhradně dospělé osoby. Nesmí jej používat děti, samotné, ani v doprovodu dospělých. Přístroje, které jsou v provozu, a napájecí kabel udržujte vždy mimo dosah dětí.

Varujte je před nebezpečným zahříváním a vznikem horké páry, před horkou kondenzovanou vodou a horkými povrchy.

Při použití Thermomix® TM6 v bezprostřední blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled nad dětmi.

S Thermomix® TM6 si děti nesmí v žádném případě hrát.

Není-li přístroj pod dohledem a před jeho sestavením, rozebráním nebo čištěním je nutné jej vždy odpojit od zdroje napájení.

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a/nebo nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dohledem a pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily s ním související rizika.

Jiné použití, než v souladu s určením, není dovoleno. Výrobce nezodpovídá za škody z toho vyplývající. V případě technických změn na výrobku zanikají veškeré nároky ze záruky / odpovědnost za věcné vady. Odpovědnost výrobce za výrobek a/nebo odpovědnost obchodníka za věcné vady zanikají v případě, že byly provedeny technické změny na výrobku.

Při všech pracích na přístroji je třeba dodržovat všechny související dokumenty a pokyny na displeji. V případě nesprávného počínání neodpovídá výrobce za vzniklé škody.

Přístroj odpovídá bezpečnostním předpisům země, ve které je prodáván prostřednictvím autorizované organizace Vorwerk. Při použití přístroje v jiné zemi, než je země prodeje, nemusí být zaručena shoda s místními bezpečnostními normami. Společnost Vorwerk proto nepřebírá žádnou odpovědnost za takto vzniklá bezpečnostní rizika ohrožující uživatele.

4 Pro vaši bezpečnost

K vlastnostem výrobků společnosti Vorwerk náleží nejvyšší možná bezpečnost. Bezpečnost výrobku je však zaručena pouze tehdy, pokud přístroj používáte v souladu s jeho určením a dbáte na varování.

4.1 Nebezpečí a bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vniknutí vody!

Pokud se do vodivých součástí dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem!

- Základnu přístroje nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nevkládejte základnu přístroje pod tekoucí vodu.
- Na základnu přístroje nelijte vodu.
- Před čištěním základny přístroje odpojte síťovou zástrčku.
- Základní přístroj čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Dbejte na to, aby do pláště základního přístroje nevnikla voda ani nečistoty.
- Přístroj nikdy nepoužívejte venku.
- Pokud do základny přístroje přesto vnikla voda, kontaktujte zákaznický servis společnosti Vorwerk.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení k síti!

Nesprávně nainstalované síťové připojení může vést k úrazům elektrickým proudem.

- Používejte základnu přístroje pouze na přípojce řádně instalované odborníkem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu!

Pokud je základna přístroje nebo její napájecí kabel poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Pravidelně kontrolujte základnu přístroje, napájení kabel a příslušenství, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte základnu přístroje s poškozeným napájecím kabelem.
- Nepoužívejte základnu přístroje, pokud nějakým způsobem spadla nebo byla poškozena.
- V případě poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu odešlete základnu přístroje do nejbližšího autorizovaného servisního zařízení Vorwerk, kde bude prohlédnuta a provedena její oprava, elektrické nebo mechanické nastavení.
- Je-li napájecí kabel základny přístroje poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní zařízení nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo rizikům.
- Nikdy se nepokoušejte základnu přístroje sami opravit.
- Nikdy nesahejte do otvorů, do kterých se zasouvají kontaktní kolíky mixovací nádoby a nevkládejte do těchto otvorů žádné předměty.

Nebezpečí požáru!

Pokud základnu přístroje umístíte na horký povrch, může začít hořet.

- Nikdy neumísťujte základnu přístroje na varnou desku (sklokeramickou, indukční apod.) ani na jiné horké či ohřívané povrchy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.

Nebezpečí požáru!

Základna přístroje má vysoký příkon. Poddimenzované síťové připojení může vést k požáru.

- Při připojování základny přístroje dodržujte maximální příkon uvedený na typovém štítku (viz také kapitolu **Technické údaje**).
- Mezi zásuvku a přístroj nezapojujte žádné rozdvojky ani jiné přístroje.

Nebezpečí opaření kvůli vystříknutí obsahu!

Pokud je otvor ve víku mixovací nádoby pevně uzavřen, může během vaření uvnitř mixovací nádoby vzniknout přetlak. Horký obsah může vystříknout a vy se můžete opařit.

- Varný košík naplňte jen po značku „max“.
- Vždy se ujistěte, že otvor ve víku mixovací nádoby není z vnitřní strany (např. obsahem) nebo zvnějšku (např. utěrkou) zablokovaný nebo zakrytý, aby mohla pára unikat a nevznikl přetlak.
- Pokud nepoužijete varný košík v mixovací nádobě, používejte volně ležící varný košík nebo hrnec Varomat pro vaření při teplotě 95 °C a vyšší pouze jako ochranu před vystřikováním obsahu z otvoru víka mixovací nádoby.
- K zakrytí otvoru nikdy nepoužívejte jiné předměty.
- Během používání vždy nasadte na mixovací nádobu víko mixovací nádoby.
- Pokud během vaření zjistíte, že je otvor ve víku mixovací nádoby ucpaný, odpojte síťovou zástrčku základny přístroje. **Nedotýkejte se ovládacích prvků.**

Nebezpečí opaření kvůli vystříknutí obsahu!

Během vaření může potravina plovoucí na povrchu způsobit parní uzávěr, což může způsobit zvýšení tlaku v mixovací nádobě. Horký obsah může vystříknout a vy se můžete opařit.

- Nepřekračujte maximální kapacitu mixovací nádoby 2,2 litru (značka „max“).
- Pokud nepoužijete varný košík v mixovací nádobě, používejte volně ležící varný košík nebo hrnec Varoma pro vaření při teplotě 95 °C a vyšší pouze jako ochranu před vystřikováním obsahu z otvoru víka mixovací nádoby.
- Polévky, pokrmy typu guláše a džemy vařte při teplotě maximálně 100 °C. Pro vyšší teploty použijte nástavec Varoma, jak je uvedeno v receptu.
- Při vaření při teplotě 95 °C a vyšší nikdy nepoužívejte pevnou odměrku TM6.
- Ochranu před vystřikováním obsahu používejte pouze při smažení, kdy vás spotřebič vyzve k nasazení ochrany.

Nebezpečí opaření v důsledku úniku obsahu!

Při vaření nebo zpracování horkých potravin může obsah vystříknout a opařit vás.

- Nepřekračujte maximální kapacitu mixovací nádoby 2,2 litru (značka „max“).
- Zajistěte, aby na otvoru ve víku mixovací nádoby nezůstal obsah.
- Pokud nepoužijete varný košík v mixovací nádobě, používejte volně ležící varný košík nebo hrnec Varomat pro vaření při teplotě 95 °C a vyšší pouze jako ochranu před vystřikováním obsahu z otvoru víka mixovací nádoby.
- Vložte odměrku do víka mixovací nádoby, abyste při mixování, sekání nebo přípravě pyré z horkých potravin zabránili vystříknutí obsahu.
- Zvláště tekutiny plňte do mixovací nádoby s mimořádnou opatrností.
- Naplněnou mixovací nádobu opatrně vyjměte ze základny přístroje, aby nedošlo k rozlití nebo vystříknutí obsahu.

Nebezpečí opaření vykypěním!

Obsah může vykypět, vytéci z mixovací nádoby a opařit vás zejména tehdy, pokud vaříte na rozdíl od údajů v receptu větší množství potravin při vysokých teplotách (> 90 °C).

- Nepřekračujte maximální kapacitu mixovací nádoby 2,2 litru (značka „max“).
- Buďte zvláště opatrní při práci za vysokých teplot.
- Pokud dojde k vykypění, stisknutím ovladače vypněte přístroj.

Nebezpečí opaření v důsledku úniku horkého obsahu!

Při příliš vysoké rychlosti v kombinaci s vysokými teplotami může horký obsah uniknout a způsobit opaření.

- U horkých potravin nebo tekutin nad 60 °C nepoužívejte program Turbo.
- Při zpracování horkých jídel zvyšujte rychlost postupně.

Nebezpečí opaření v důsledku horké páry!

Během vaření a zejména při použití Varoma® se vytváří horká pára, která může způsobit opaření.

- Držte se mimo dosahu páry.
- Při zpracovávání horkého obsahu se nedotýkejte odměrky a nezakrývejte ji.
- Zajistěte, aby několik otvorů Varoma® mísy a Varoma® tácku zůstalo nezakrytých vařenými potravinami, aby byl umožněn únik páry.
- Zajistěte správné umístění Varoma® mísy na víku mixovací nádoby tak, aby se mísa nepřevrátila a nespadla. Nikdy neumísťujte systém Varoma® na ochranný kryt víka mixovací nádoby.
- Pokud sejmete systém Varoma® z víka mixovací nádoby a odložíte stranou, ponechejte jej vždy uzavřený Varoma® víkem.
- Při snímání Varoma® víka nakloňte víko směrem od obličeje a těla, abyste zabránili styku s unikající párou.

Nebezpečí popálení horkým omastkem!

Při restování dochází k zahřívání tuku. Směsi vody a oleje mohou vyprchávat. Můžete se opařit horkým omastkem.

- Do mixovací nádoby nikdy nepřidávejte zahřátý tuk.
- Nikdy neohřívejte olej bez dalších ingrediencí. Pokud přidáte ingredience až později, horký olej silně vystřikuje.
- Zajistěte, aby bylo používané příslušenství Thermomix® TM6 suché.
- Postupujte podle pokynů na displeji.
- Ochranný kryt víka mixovací nádoby vždy řádně umístěte na víko mixovací nádoby, jakmile vás Thermomix® TM6 k tomu vyzve.
- Zajistěte, aby aretační ramena obepínala ochranný kryt víka mixovací nádoby.

Nebezpečí spálení!

Karamel je během a po přípravě velmi horký a může způsobit popáleniny.

- Při přípravě a zpracování karamelu buďte proto velmi opatrní.

Nebezpečí opaření kvůli nesprávné manipulaci s víkem mixovací nádoby!

Pokud není víko mixovací nádoby správně nasazeno na mixovací nádobu, může horká směs vystříknout a opařit vás.

- Nikdy se nepokoušejte otevírat víko mixovací nádoby nebo uzamykací mechanismus násilím.
- Víko mixovací nádoby otevírejte pouze tehdy, když je rychlost nastavena na nulu a aretační mechanismus je odblokovaný.
- Pravidelně kontrolujte těsnění víka mixovací nádoby, zda není poškozené. Pokud je poškozené nebo netěsní, ihned vyměňte celé víko mixovací nádoby.
- Používejte přístroj pouze s čistým víkem mixovací nádoby. Okraj nádoby a těsnění musí být vždy čisté, prosté ulpělých potravin, aby bylo zaručeno dokonalé utěsnění mezi víkem a mixovací nádobou.

Nebezpečí opaření a zranění!

V případě visícího kabelu lze základnou přístroje neúmyslně pohnout. Základna přístroje může spadnout a opařit nebo zranit vás.

- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
- Nepřipojujte základnu přístroje k prodlužovacím kabelům.

Nebezpečí poranění v důsledku nevhodného příslušenství!

Používání přídatných zařízení, příslušenství nebo předmětů, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností Vorwerk, a používání vadného nebo nekompatibilního příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

- Používejte pouze doporučené originální příslušenství Thermomix® společnosti Vorwerk.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v kombinaci s díly nebo vybaveními předchozích modelů.
- Na přístroji a příslušenství neprovádějte změny.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným příslušenstvím.

Nebezpečí poranění v důsledku nesprávného použití!

Pokud používáte k míchání v mixovací nádobě jiné předměty, než je dodávaná stěrka Thermomix®, mohou se tyto dostat do mixovacích nožů a způsobit poranění.

- K míchání používejte pouze dodanou stěrku Thermomix® s bezpečnostním lemem.
- Do mixovací nádoby vkládejte stěrku výhradně plochou stranu, nikoli stranou s rukojetí.

Nebezpečí opaření horkým obsahem

Pokud držíte sěrku v mixovací nádobě při vyšších stupních otáček, může dojít k vychýlení potravin z otvoru ve víku mixovací nádoby a k vašemu opaření.

- Při mixování/sekání horkého obsahu při vyšších stupních otáček než 4 nikdy nedržíte sěrku v mixovací nádobě.

Nebezpečí opaření horkým obsahem!

Můžete se opařit horkým obsahem ve varném košíku.

- Dávejte pozor při vyjímání varného košíku.
- Zajistěte, aby byla dodávaná sěrka před vyjmutím pevně zavěšena ve varném košíku.
- Po odložení varného košíku vyjměte sěrku, aby nedošlo k pádu košíku.

Nebezpečí úrazu způsobeného pádem přístroje!

Během provozu, zejména v programu „Těsto“ nebo během sekání, může dojít k pohybu celého přístroje. Přístroj může spadnout a zranit vás.

- Umístěte přístroj na čistý, pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Postavte jej do dostatečné vzdálenosti od okraje pracovní plochy.
- Během provozu neopouštějte přístroj nikdy bez dozoru.

Nebezpečí poranění v důsledku poškození příslušenství!

Pokud se příslušenství dostane během provozu do mixovacího nože nebo je vystaveno nadměrnému zatížení, mohou vám malé úlomky a ostré hrany způsobit zranění, a to zejména tehdy, když dojde ke spolknutí úlomků s připravenými pokrm.

- Používejte výhradně příslušenství Thermomix® podle popisu v návodu nebo na displeji základny přístroje.
- Před nastavením rychlosti se ujistěte, že je požadované příslušenství bezpečně a správně připevněno a že se v mixovací nádobě neuvolnilo žádné příslušenství.
- Po použití zkontrolujte, zda příslušenství není poškozené.
- Pokud mixovací nože přesto poškodily příslušenství, zlikvidujte pokrm a kontaktujte zákaznický servis ohledně náhradního příslušenství.

Nebezpečí ohrožení zdraví způsobená množícími se choroboplodnými zárodky!

Při pomalém vaření nebo vaření sous vide se pokrm vaří při nízkých teplotách, což může vést k množení choroboplodných zárodků.

- Během přípravy a vaření proto zajistěte náležitou hygienu.
- Postupujte přesně podle údajů v receptu (teplota a čas).
- Zajistěte, aby byl pokrm konzumován ihned po jeho uvaření.
- Maso a drůbež připravované způsobem sous-vide je nutné v řadě případů po úpravě ještě krátce opéci. Tím se sníží počet případných choroboplodných zárodků na povrchu potravin. Abyste minimalizovali riziko, dodržujte postupy uvedené v receptech Vorwerk Thermomix®.

Nebezpečí ohrožení zdraví způsobená množícími se zárodky!

Potraviny jsou fermentovány při nízkých teplotách, což může vést ke zvýšení počtu nežádoucích zárodků.

- Během přípravy a vaření proto zajistěte náležitou hygienu.
- Fermentovanou potravinu vložte ihned po dokončení přípravy do ledničky.

Nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s příslušenstvím!

Všechna příslušenství Thermomix® jsou určena pro zvláštní použití a nebo s přístrojem a mohou být poškozena, pokud jsou používána jiným způsobem.

- Nepoužívejte příslušenství Thermomix® k jiným účelům, zejména při vysokých teplotách.
- Nepoužívejte stěrku v horkých hrncích nebo pánvích.
- Šlehačí metličku v žádném případě nepoužívejte déle než dvě hodiny (při dlouhotrvajícím vaření: pomalém vaření, vaření sous vide, fermentaci), protože jinak nelze vyloučit zdravotní problémy.
- Pokud se příslušenství přesto poškodí, již je nepoužívejte a okamžitě je vyměňte.

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Při přípravě horkých potravin se ohřívá rovněž mixovací nádoba a použité příslušenství. Můžete se tak spálit o horké povrchy i po ukončení ohřívání.

- S mixovací nádobou, mixovacími noži a příslušenstvím zacházejte zvláště během a po přípravě horkých jídel opatrně.
- Veškerých součástí se dotýkejte pouze za určené úchyty a uchopové plochy.
- Před sejmutím mixovací nádoby a vyjmutím mixovacích nožů nechte nádobu a nože dostatečně vychladnout.

Riziko pořezání!

Čepel mixovacích nožů je ostrá a může vás zranit.

- S mixovacími noži zacházejte opatrně.
- Nikdy nedržte mixovací nože za čepele.
- Při vyjmutí mixovacích nožů dbejte na to, aby nevypadly.
- Nesahejte do mixovací nádoby.
- Chraňte části těla a vlasy před mixovacími noži.

Nebezpečí zranění uskřípnutím!

Můžete si způsobit uskřípnutí prstů aretačními rameny základny přístroje nebo pod zajištěným víkem.

- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Chraňte vlasy a oblečení před pohyblivými částmi.
- **Nedotýkejte** se aretačních ramen nebo víka, když se aretační mechanismus otevírá nebo uzavírá.

Poškození zdraví způsobené zbytky z výroby!

V důsledku výroby mohou na součástech přístroje ulpět zbytky, které nejsou vhodné ke konzumaci. Jakékoliv zbytky z výroby ohrožují vaše zdraví.

- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny součásti a příslušenství, které mohou přijít do styku s potravinami.

Poškození majetku parou!

Pokud umístíte přístroj přímo pod nábytek (police, nástěnné skříňky apod.), může dojít k poškození nábytku unikající parou.

- Přístroj postavte v dostatečné vzdálenosti od horních a postranních předmětů.
- Zohledněte dodatečnou výšku systému Varoma®.

Poškození přístroje v důsledku nesprávného připojení k síti!

Pokud je základna přístroje připojena k nevhodné elektrické zásuvce, může dojít k jejímu poškození.

- Používejte přístroj výhradně se střídavým napětím a síťovým kmitočtem uvedeným na typovém štítku.

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného použití Varoma®!

Poškození přístroje v důsledku neodborného čištění a nerespektování pokynů při dlouho trvajícím vaření!

Koroze uvnitř základny přístroje!

Hmotné škody způsobené nesprávným umístěním mixovacích nožů!

Hmotné škody v důsledku nesprávného použití!

Hmotné škody v důsledku nesprávného použití!

Přístroj se může poškodit, pokud je množství vody v mixovací nádobě příliš malé.

- Ujistěte se, že je v mixovací nádobě dostatek vody. Přístroj během 15 minut odpaří přibl. 250 ml vody.
- V případě potřeby doplňte vodu, zejména pokud prodloužíte dobu vaření v páře.

Pokud jsou mixovací nádoba a mixovací nože vystaveny po delší dobu vodě, jiným tekutinám nebo zbytkům potravin, může dojít k jejich poškození.

- Po použití vždy okamžitě vyčistěte součásti.
- Zvláště mixovací nože nenechávejte ve vodě na mytí příliš dlouhou dobu, protože to může vést k předčasnému opotřebení těsnění ložiska nože.
- Vzhledem k různé kvalitě vody se může při dlouho trvajícím vaření (pomalém vaření, vaření sous vide, fermentaci) vytvořit rez v mixovací nádobě. Dbejte proto prosím pokynů pro přidání speciálních ingrediencí (např. kyseliny citronové) do tekutiny na vaření.

Pokud po vyčištění a následném vložení zůstanou mixovací nádoba a zejména kontaktní kolíky na spodní straně ještě vlhké, může se uvnitř základny přístroje tvořit rez.

- Před vložení do základny přístroje nechte mixovací nádobu důkladně oschnout.

Pokud nejsou mixovací nože správně vloženy a zajištěny, nebo je poškozen těsnicí kroužek, může vniknout kapalina do vnitřku základny přístroje a poškodit ji.

- Ujistěte se, že těsnicí kroužek mixovacích nožů pevně přiléhá k ložisku nožů.
- Ujistěte se, že těsnicí kroužek mixovacích nožů není poškozen.
- Před naplněním mixovací nádoby se ujistěte, že jsou mixovací nože správně vloženy a zajištěny.
- Pokud unikne kapalina nebo nateče do pláště základny přístroje, vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte servisní středisko.

Pokud se šlehací metlička během provozu dostane do styku s mixovacími noži nebo jiným příslušenstvím, může se zlomit.

- Před nastavením rychlostního stupně zkontrolujte, zda je šlehací metlička správně nasazena na mixovací nože.
- Nikdy nepřekračujte stupeň rychlosti 4.
- Nepoužívejte stěrku, pokud je nasazená šlehací metlička.
- Nepřidávejte žádné potraviny, které by mohly zablokovat nebo poškodit šlehací metličku.

Mixovací nože mohou poškodit zejména měkkou stranu stěrky.

- Při shrnování směsi nebo surovin do mixovací nádoby nebo vyškrabání mixovací nádoby stěrkou dbejte opatrnosti.
- Nikdy se nedotýkejte stěrkou ostrých hran čepelí mixovacích nožů.
- Při vyškrabání mixovací nádoby v oblasti mixovacích nožů nebo při míchání pohybuje stěrkou pouze ve směru hodinových ručiček.

4.2 Struktura výstražných upozornění

Varování v této příručce jsou zvýrazněna bezpečnostními symboly a signálními slovy. Symbol a signální slovo poskytují informace o závažnosti nebezpečí.

Struktura výstražných upozornění Výstražná upozornění, která předcházejí každému úkonu, jsou uvedena takto:

VAROVÁNÍ



Povaha a zdroj nebezpečí

Vysvětlení povahy a zdroje nebezpečí / důsledků

- Opatření k odvrácení nebezpečí

Význam signálního slova

VAROVÁNÍ	Nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí těžkého zranění, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.
POZOR	Nebezpečí lehkého zranění, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.
UPOZORNĚNÍ	Nebude-li tomuto riziku zabráněno, hrozí škody na majetku.

Význam bezpečnostního symbolu



Výstražné upozornění udávající závažnost nebezpečí



Upozornění na poškození majetku

4.3 Povinnosti uživatele

Chcete-li zajistit správnou funkci přístroje Thermomix® TM6, dodržujte následující pokyny:

1. Dodržujte návod k použití a všechny související dokumenty.
2. Návod uchovávejte v blízkosti přístroje Thermomix® TM6.
3. Poškozený Thermomix® TM6 nechejte okamžitě opravit. Kontaktujte za tímto účelem [Zákaznický servis](#) [► 24].

4.4

5 První uvedení do provozu

5.1 Výběr umístění přístroje

- Pro svůj Thermomix® TM6 zvolte v kuchyni stálé místo, které umožní pohodlnou obsluhu přístroje.

Při výběru místa dbejte na následující:

VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru!

Pokud základnu přístroje umístíte na horký povrch, může začít hořet.

- Nikdy neumísťujte základnu přístroje na varnou desku (sklokeramickou, indukční apod.) ani na jiné horké či ohřívané povrchy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení k síti!

Nesprávně nainstalované síťové připojení může vést k úrazům elektrickým proudem.

- Používejte základnu přístroje pouze na přípojce řádně instalované odborníkem.

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu způsobeného pádem přístroje!

Během provozu, zejména v programu „Těsto“ nebo během sekání, může dojít k pohybu celého přístroje. Přístroj může spadnout a zranit vás.

- Umístěte přístroj na čistý, pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Postavte jej do dostatečné vzdálenosti od okraje pracovní plochy.
- Během provozu neponechávejte přístroj nikdy bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ



Poškození přístroje v důsledku nesprávného připojení k síti!

Pokud je základna přístroje připojena k nevhodné elektrické zásuvce, může dojít k jejímu poškození.

- Používejte přístroj výhradně se střídavým napětím a síťovým kmitočtem uvedeným na typovém štítku.

UPOZORNĚNÍ



Poškození majetku parou!

Pokud umístíte přístroj přímo pod nábytek (police, nástěnné skříňky apod.), může dojít k poškození nábytku unikající parou.

- Přístroj postavte v dostatečné vzdálenosti od horních a postranních předmětů.
- Zohledněte dodatečnou výšku systému Varoma®.

1. Thermomix® TM6 postavte na čistou, pevnou a rovnou pracovní plochu.
2. Ujistěte se, že se do větracího otvoru na zadní straně základny přístroje nedostanou žádné nečistoty (vystříknutá mastnota apod.).
3. Odstraňte ochrannou fólii z displeje a z aretačních ramen.
4. Vytáhněte napájecí kabel z Thermomix® TM6 a připojte Thermomix® TM6 k síti.
5. Můžete se rozhodnout, jakou délku kabelu (až 1 m) vytáhnete. Pokud nepotřebujete celou délku, zůstane zbývající část kabelu skrytá uvnitř přístroje Thermomix® TM6.
6. Nestavte základnu přístroje na napájecí kabel, jelikož tím ovlivníte stabilitu přístroje Thermomix® TM6 a funkci váhy.

5.2 První zapnutí

Thermomix® TM6 je při dodání zajištěn přepravní pojistkou.

- Thermomix® TM6 spustíte stisknutím ovladače.

⇒ *Přepravní pojistka se automaticky otevře.*

Při prvním zapnutí vás Thermomix® TM6 automaticky provede základními nastaveními. Postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení můžete také později změnit.

Další podrobnosti o možnostech nastavení naleznete po dokončení uvedení do provozu

Hlavní nabídka > Náповěda > Návod k použití > Nastavení.



5.3 První čištění

Pokud s Thermomix® TM6 pracujete poprvé, nejprve se s přístrojem seznámte.

POZOR



Poškození zdraví způsobené zbytky z výroby!

V důsledku výroby mohou na součástech přístroje ulpět zbytky, které nejsou vhodné ke konzumaci. Jakékoliv zbytky z výroby ohrožují vaše zdraví.

- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny součásti a příslušenství, které mohou přijít do styku s potravinami.

Při prvním čištění postupujte následovně:

1. Demontujte mixovací nádobu – viz kapitolu [Demontáž mixovací nádoby \[► 17\]](#).
2. Poté umyjte všechny díly a příslušenství ručně nebo v myčce na nádobí (kromě základny přístroje).

Veškeré podrobnosti o obsluze naleznete v návodu k použití na Thermomix® TM6 pod

Nápověda > Návod k použití > Čištění.

5.3.1 Demontáž mixovací nádoby

Abyste mixovací nože a nádobu mohli důkladně vyčistit, musíte mixovací nádobu rozmontovat.

Postupujte následovně:



1. Držte mixovací nádobu otvorem nahoru.
2. Otočte základnu mixovací nádoby cca o 30° doprava a stáhněte základnu mixovací nádoby dolů.
Mixovací nože přitom zůstanou v mixovací nádobě.
3. Opatrně uchopte mixovací nože nad čepelemi a vyjměte je z mixovací nádoby spolu s těsnicím kroužkem.

6 Obsluha

Zapnutí a vypnutí přístroje Thermomix® TM6 je popsáno v kapitole [Zapnutí a vypnutí](#) [► 18].

Veškeré podrobnosti o obsluze naleznete v návodu k použití Thermomix® TM6 v Hlavní nabídce > Náповěda > Návod k použití > Obsluha.

6.1 Zapnutí a vypnutí

Zapnutí Thermomix® TM6

- Stiskněte ovladač.
- ⇒ *Thermomix® TM6 se zapne a objeví se přednastavená úvodní stránka.*



Vypnutí Thermomix® TM6

1. Podržte ovladač stisknutý přibližně 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí upozornění, že se Thermomix® TM6 vypíná.
2. Jakmile se objeví upozornění, můžete ovladač uvolnit.
3. Po vypnutí odpojte síťovou zástrčku, pokud Thermomix® TM6 nebudete dále používat.

Poznámka Pokud Thermomix® TM6 nepoužíváte, po 15 minutách se automaticky vypne, aby šetřil energii. Posledních 30 sekund se zobrazí upozornění se zprávou, která vám umožňuje zrušit proces automatického vypínání.

6.2 Náповěda

- V Hlavní nabídce Thermomix® TM6 klepněte na volbu Náповěda.

Máte přístup k následujícím dílčím nabídkám:

- > Bezpečnostní pokyny (zobrazují obecné bezpečnostní pokyny)
- > Kontakt (zobrazuje kontaktní informace zákaznického servisu společnosti Vorwerk)
- > Návod k použití (přístup k digitálnímu návodu k obsluze)

Zobrazení dalších kontaktů zákaznického servisu

Chcete-li zobrazit kontaktní informace zákaznického servisu jiné země, postupujte takto:

1. Klepněte na Kontakt > Globální seznam kontaktů.
⇒ *Zobrazí se seznam zemí.*
2. Vyberte zemi, pro kterou chcete zobrazit kontaktní údaje.

7 Nastavení

Nabídka Nastavení se nachází v Hlavní nabídce > Nastavení.

Veškeré podrobnosti o obsluze naleznete v návodu na přístroji v Hlavní nabídce > Nápověda > Návod k použití > Nastavení.

8 Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ



Koroze uvnitř základny přístroje!

Pokud po vyčištění a následném vložení zůstanou mixovací nádoba a zejména kontaktní kolíky na spodní straně ještě vlhké, může se uvnitř základny přístroje tvořit rez.

- Před vložení do základny přístroje nechte mixovací nádobu důkladně oschnout.

8.1 Čištění

Poznámky Veškeré jednotlivé součásti (kromě základny přístroje) lze mýt v myčce nádobí. Plastové díly položte volně do horního koše myčky, aby nedošlo k deformaci v důsledku zvýšeného tepla a tlaku přes sebe položených předmětů.

Některé plastové součásti mohou změnit barvu; což nebude mít vliv na vaše zdraví ani na fungování dotčených součástí.

- Po každém použití důkladně vyčistěte použité součásti vašeho Thermomix® TM6.

Další informace o možnostech čištění a programech čištění naleznete v návodu na Thermomix® TM6 v Hlavní nabídce > Nápověda > Návod k použití.

8.2 Čištění základního přístroje

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vniknutí vody!

Pokud se do vodivých součástí dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem!

- Základnu přístroje nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nevkládejte základnu přístroje pod tekoucí vodu.
- Na základnu přístroje nelijte vodu.
- Před čištěním základny přístroje odpojte síťovou zástrčku.
- Základní přístroj čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Dbejte na to, aby do pláště základního přístroje nevnikla voda ani nečistoty.
- Přístroj nikdy nepoužívejte venku.
- Pokud do základny přístroje přesto vnikla voda, kontaktujte zákaznický servis společnosti Vorwerk.

1. Před čištěním základny přístroje odpojte síťovou zástrčku.
2. Otřete základnu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
3. Dávejte pozor, abyste nepoužili příliš mnoho vody, abyste zabránili vniknutí vlhkosti dovnitř základny přístroje.

8.3 Pravidelná údržba

Pravidelná údržba prodlužuje životnost vašeho přístroje Thermomix® TM6 .

1. Zkontrolujte Thermomix® TM6 a jeho příslušenství (včetně mixovací nádoby, napájecího kabelu a těsnicího kroužku víka mixovací nádoby) z hlediska případného poškození.
2. Nepoužívejte Thermomix® TM6 s poškozeným příslušenstvím.
3. Pravidelně kontrolujte, zda jsou větrací otvory na zadní straně a na dně Thermomix® TM6 volné, aby nedošlo k poškození Thermomix® TM6.
4. Pokud Thermomix® TM6 nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze sítě.
5. Pro lepší větrání přístroje Thermomix® TM6 nechejte otvor víka mixovací nádoby otevřený, pokud Thermomix® TM6 nepoužíváte.

8.3.1 Výměna mixovacích nožů

Při častém používání přístroje Thermomix® TM6 k sekání tvrdých potravin se mixovací nože opotřebují. Následující tabulka poskytuje přehled o tom, kdy se doporučuje vyměnit mixovací nože.

Namáhání mixovacích nožů	Příklad použití	Výměna mixovacích nožů za
Silné	Denně drtím led, melu obiloviny apod.	½ roku
Střední	Jedenkrát týdně drtím led, melu obiloviny apod.	2 roky
Nízké	Takřka nikdy nedrtím led, nemelu obiloviny apod.	4 roky

Nové mixovací nože můžete objednat u svého odborného poradce (poradkyně) [Zákaznický servis](#) [► 24] Thermomix®, případně v zákaznickém servisu společnosti Vorwerk.

9 Odstranění poruchy

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu!

Pokud je základna přístroje nebo její napájecí kabel poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Pravidelně kontrolujte základnu přístroje, napájení kabel a příslušenství, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte základnu přístroje s poškozeným napájecím kabelem.
- Nepoužívejte základnu přístroje, pokud nějakým způsobem spadla nebo byla poškozena.
- V případě poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu odešlete základnu přístroje do nejbližšího autorizovaného servisního zařízení Vorwerk, kde bude prohlédnuta a provedena její oprava, elektrické nebo mechanické nastavení.
- Je-li napájecí kabel základny přístroje poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní zařízení nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo rizikům.
- Nikdy se nepokoušejte základnu přístroje sami opravit.
- Nikdy nesahejte do otvorů, do kterých se zasouvají kontaktní kolíky mixovací nádoby a nekládejte do těchto otvorů žádné předměty.

Porucha:	Možná příčina a odstranění:
Do prostoru pod mixovací nádobou se dostala tekutina.	– Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.. – Utěrkou odstraňte přebytečnou tekutinu z oblasti pod mixovací nádobou. – Základnu přístroje nepohybujte ani ji nenaklápějte, aby se dovnitř základny nedostala tekutina na citlivé součásti. – Nepokoušejte se přístroj rozebírat. Neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravit. – Pokud nemůžete vyloučit, že dovnitř základny přístroje pronikla tekutina, Thermomix® TM6 nezapínejte. Místo toho kontaktujte Zákaznický servis [► 24].
Thermomix® TM6 nelze zapnout.	Základna přístroje nemusí být správně připojena. – Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.
Mixovací nádobu nelze vložit do základny přístroje Thermomix® TM6.	Mixovací nádoba možná není správně sestavená. – Zkontrolujte, zda je základna mixovací nádoby správně zajištěná.
Thermomix® TM6 nehřeje.	Doba ohřevu nemusí být nastavena správně. – Zkontrolujte, zda jste nastavili čas pomocí voliče času. Možná nebyla vybrána žádná teplota: – Zkontrolujte, zda jste nastavili teplotu.

Thermomix® TM6 se během provozu zastaví.	Došlo k vypnutí motoru. – Mixovací nádobu vyjměte ze základny přístroje. – Uberte naplněné množství a/nebo přidejte trochu tekutiny. – Počkejte přibližně 5 minut (doba ochlazení). – Vložte mixovací nádobu zpět. – Zkontrolujte, zda jsou větrací otvory na zadní straně základny přístroje volné. – Zapněte znovu základnu přístroje pomocí ovladače. Pokud se i po ochlazení nadále zobrazuje systémová zpráva, obraťte se na Zákaznický servis [► 24].
Thermomix® TM6 neváží správně.	Thermomix® TM6 byl pravděpodobně chybně umístěn. – Ujistěte se, že se základna přístroje neopírá o žádné předměty. – Ujistěte se, že napájecí kabel není napnutý. – Zajistěte, aby Thermomix® TM6 stál na rovném, čistém a neklouzavém povrchu. – Nedotýkejte se Thermomix® TM6 během celého procesu vážení.
Thermomix® TM6 přeruší základní funkce vaření.	Možná byly do mixovací nádoby přidány špatné přísady. – Vyjměte mixovací nádobu ze základny přístroje a vyprázdněte mixovací nádobu. – Vložte prázdnou mixovací nádobu zpět do základny přístroje. – Znovu spusťte proces vaření.
Thermomix® TM6 nelze připojit k síti Wi-Fi.	Není k dispozici žádná síť. – Zkontrolujte svou síť Wi-Fi. Možná je deaktivována funkce Wi-Fi. – Nastavte síť, viz Hlavní nabídka > Náповěda > Návod k použití > Nastavení > Nastavení WiFi. Pokud nemůžete nastavit žádnou síť, obraťte se na Zákaznický servis [► 24].

10 Zákaznický servis

Zákaznický servis Thermomix®

Pondělí – pátek 8:00 – 18:00

Bezplatná linka 800 168 987

Servisní centrum Vorwerk

Podrobnosti o vašem nejbližším servisním centru

Vorwerk si laskavě vyhledejte na adrese

www.thermomix.cz

Vorwerk

Pod Pekařkou 1/107

147 00 Praha 4

Tento návod k použití je k dispozici v dalších jazycích na adrese

<https://thermomix.vorwerk.com>

11 Záruka/odpovědnost za vadu věci

Pro dobu trvání záruky se prosím odkazujte na svou kupní smlouvu.

Thermomix® TM6 smí opravovat pouze odpovědný zákaznický servis nebo autorizovaný servis firmy Vorwerk.

Používejte pouze díly a příslušenství dodané s přístrojem Thermomix® TM6 originální náhradní díly Vorwerk Thermomix®. Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 v kombinaci s díly nebo příslušenstvím, které nebyly dodány společností Vorwerk Thermomix®

V opačném případě záruka a odpovědnost za vadu věci zaniká.



12 Likvidace

Jako majiteli elektronického výrobku vám je zákonem zakázáno (dle směrnice EU 200/96/ES z 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a příslušných národních zákonů členských států EU harmonizujících tuto směrnici) likvidovat tento výrobek nebo jeho elektrické či elektronické součásti do netříděného komunálního odpadu. Namísto toho musíte využít možnosti jeho bezplatného vrácení. Příslušné informace vám na vyžádání poskytne místní obecní úřad.

Registrační číslo: reg. č. OEEZ DE 86265910.

13 Technické údaje

Bezpečnostní symbol/kontrolní značka/shoda				
Motor	Bezúdržbový reluktanční motor Vorwerk, jmenovitý výkon 500 W. Rychlost průběžně nastavitelná od 100 do 10 700 otáček za minutu (pomalé míchání: 40 ot/min). Zvláštní nastavení rychlosti (intervalový režim) pro program „Těsto“. Elektronická ochrana motoru proti přetížení.			
Ohřev	Příkon 1000 W. Ochrana před přehřátím.			
Integrovaná váha	Rozsah vážení od 1 do 3000 g Rozsah vážení od -1 do -3000 g			
Plášť	Vysoce kvalitní plast.			
Mixovací nádoba	Nerezová ocel s integrovaným systémem ohřevu a senzorem teploty. Maximální kapacita 2,2 litry.			
Napájení	Pouze pro střídavé napětí 220-240 V 50/60 Hz (automatické přepnutí) (TM6-1). Maximální příkon 1500 W. Délka napájecího kabelu 1 m, kabel lze vytáhnout.			
Spotřeba v pohotovostním režimu	0 W			
Konektivita	2,4 GHz	2,412 GHz – 2,472 GHz	100 mW (<20 dBm)	IEEE Std 802.11b/g/n™
	5 GHz	5,150 GHz – 5,350 GHz 5,470 GHz – 5,725 GHz	100 mW (<20 dBm)	IEEE Std 802.11n/a/ac™
 Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití a ve frekvenčním rozsahu 5,150 GHz – 5,350 GHz v zemích AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO a TR.				
Shoda	Společnost Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG prohlašuje, že zařízení s funkcí pro bezdrátový přenos Thermomix® TM6 splňuje podmínky směrnice 2014/53/ES. Plné znění prohlášení o shodě s požadavky směrnic EU lze najít na webových stránkách https://corporate.vorwerk.com/en/ec-declaration-of-conformity/			
Rozměry základny přístroje	34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (výška x šířka x hloubka)			
Rozměry systému Varoma®	13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (výška x šířka x hloubka)			
Hmotnost základny přístroje	7,95 kg			
Hmotnost systému Varoma®	0,80 kg			

13.1 Výrobce

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Mühlenweg 17-37
42270 Wuppertal
Německo

thermomix

TM6

